

WS4975 Скрытый дверной/оконный извещатель

Инструкция по установке

Введение

WS4975 представляет собой очень тонкий дверной/оконный контакт, подходящий для различных применений и позволяющий замаскировать передатчик в раме окна или двери. WS4975 использует литиевую заменяемую батарею, которая работает 5 лет при нормальном применении.

Установка и замена батареи

В WS4975 используется литиевая батарея Panasonic CR2032, батарея поставляется в комплекте не установленной.

Выполните следующие действия для установки новой батареи или замены старой батареи:

1. Возьмите монету или плоскую отвертку, вставьте ее в щель корпуса и аккуратно поверните, чтобы отщелкнуть крышку корпуса. Потяните крышку корпуса, как показано на рисунке и снимите ее.
2. Установите новую батарею, как показано на рисунке, плюсовым контактом вверх.

Устанавливайте батарею аккуратно с соблюдением полярности. Используйте только батареи Panasonic CR2032.

Предупреждение: При неправильной установке, батарея может взорваться. Не перезаряжайте, не разбирайте батареи и не пытайтесь их сжечь.

Установка передатчика и магнита

1. Установите WS4975 на окне или двери, используя двустороннюю клейкую ленту из комплекта поставки или шурупы.
2. Найдите щель на боковине корпуса. Расположите магнит вблизи этой щели и убедитесь, что зазор будет не более 1,5 см

Регистрация

Смотрите инструкцию по установке контрольной панели и модуля приемника.

Характеристики

- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Передача: ASK
- Рабочая температура: -10 +50 град.С
- Срок работы батареи: 5 лет (зависит от интенсивности срабатываний и температуры)
- Тип батареи: Panasonic CR2032

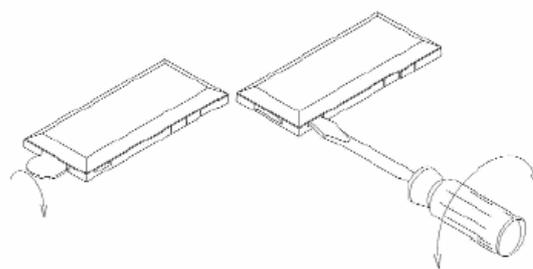
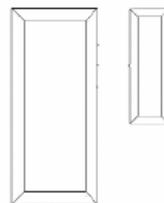


Figure 1

Figure 2



Figure 3

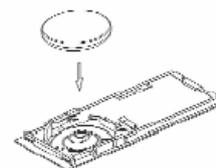


Figure 4

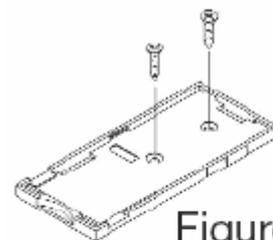


Figure 5

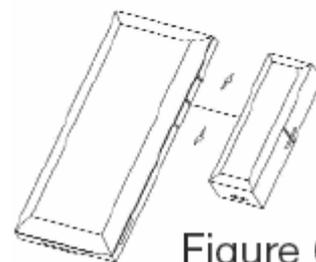


Figure 6